

Stock No.

27342 - Wood

27461 - Stainless Steel



For ease of assembling, it is recommended that two persons assist each other.

Step 1. Unpack the Worktop

Check that it was not damaged during transit and all the parts are included.

Step 2. Attach Worktop

Place the worktop onto the trolley. Align the pre-drilled holes in the brackets with the holes in the trolley. Secure with the (12) M6 X 12mm bolts and nuts supplied.

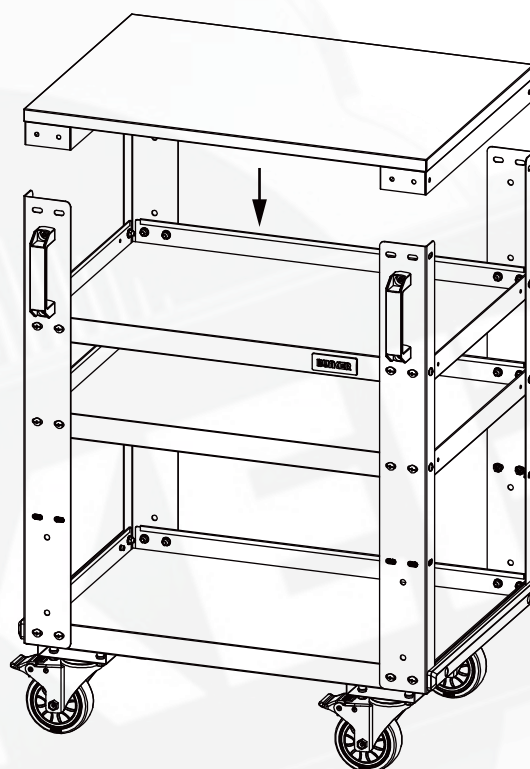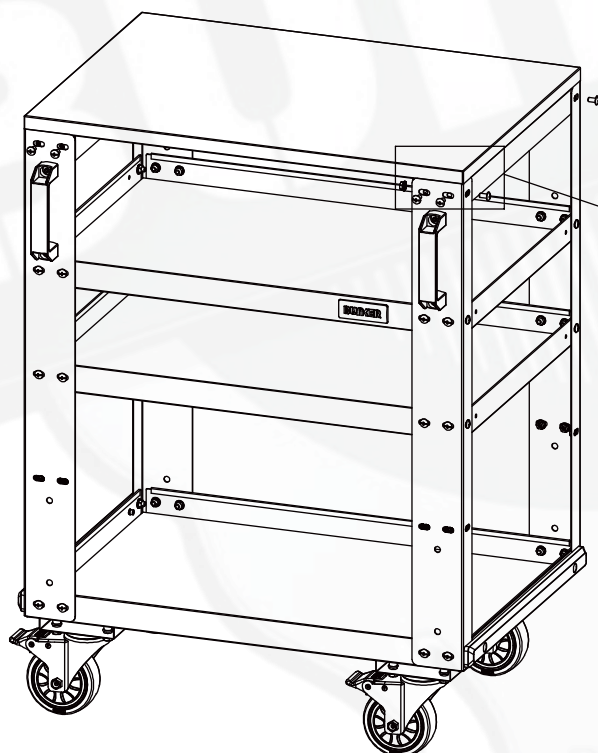

Best.-Nr.:

27342 - Holz

27461 - Edelstahl



Die Montage sollte von zwei Personen durchgeführt werden, die sich gegenseitig unterstützen.

Schritt 1: Die Arbeitsplatte auspacken

Überprüfen, dass während des Transports keine Schäden entstanden und dass alle Teile vorhanden sind.

Schritt 2: Die Arbeitsplatte anbringen

Die Arbeitsplatte auf den Wagen legen. Die vorgebohrten Löcher in den Halterungen mit den Löchern im Wagen ausrichten. Mit den mitgelieferten (12) M6 X 12 mm Schrauben und Muttern befestigen.

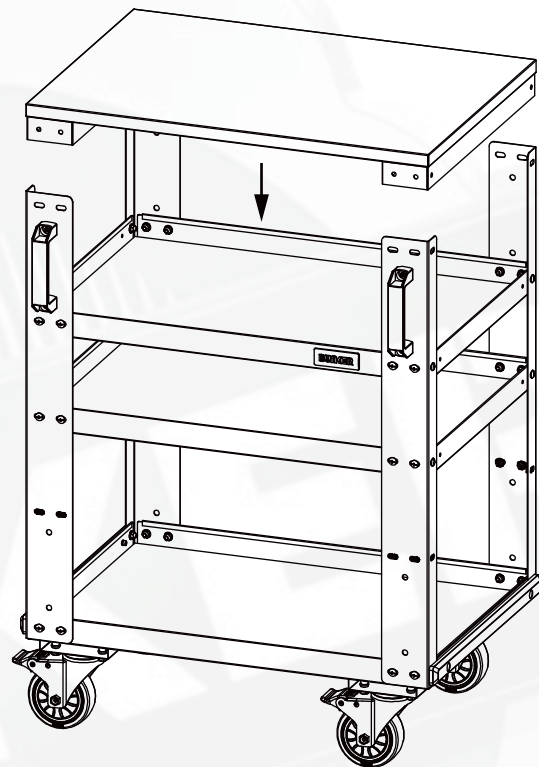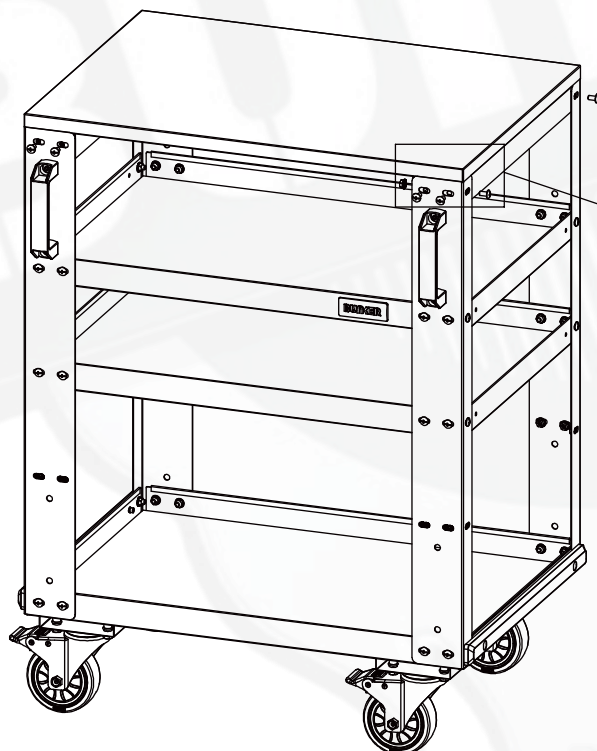

Stock No.:

27342 - Madera

27461 - Acero inoxidable



Para facilitar el montaje, se recomienda que dos personas se ayuden entre sí.

Paso 1. Desembalaje de la encimera

Verifique que no haya sufrido daños durante el transporte y que todas las piezas estén incluidas.

Paso 2: Fije la encimera

Coloque la encimera en el carro. Alinee los orificios pre-taladrados en los soportes con los orificios del carro. Asegúrelo con los (12) pernos y tuercas M6 X 12 mm suministrados.

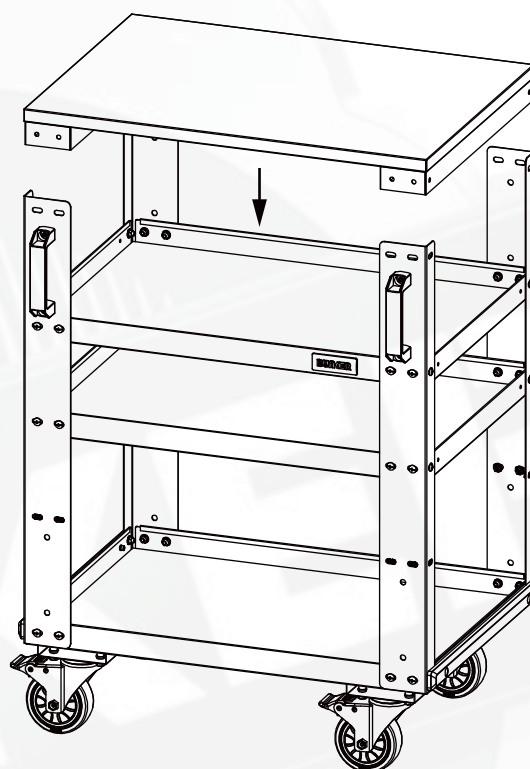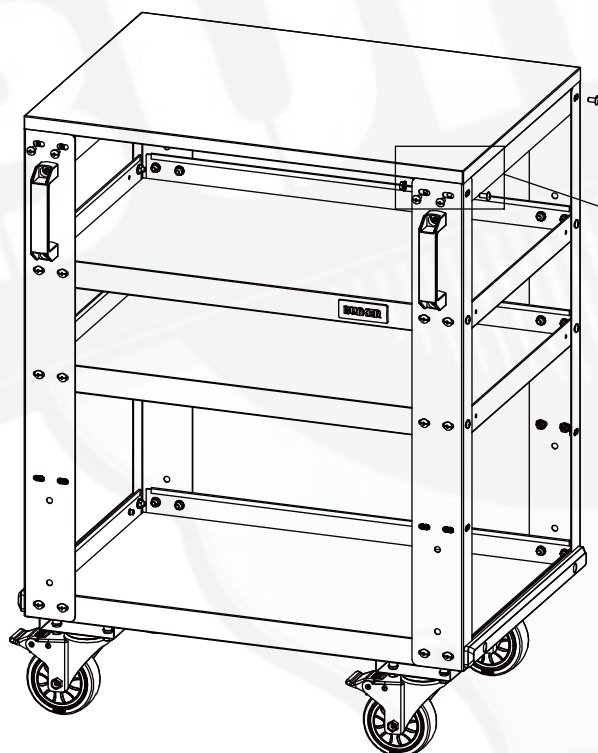

No. de stock :
27342 - Bois
27461 - Acier inoxydable



Pour faciliter ce travail, il est recommandé que deux personnes effectuent le montage ensemble.

Étape 1. Déballer le plan de travail

Vérifier qu'il n'y a eu aucun dommage pendant le transport et qu'il ne manque aucune pièce.

Étape 2 : Installer le plan de travail

Poser le plan de travail sur le chariot.
Aligner les trous pré-perçés des supports avec les trous du chariot. Fixer avec les (12) boulons et écrous M6 X 12 mm fournis.

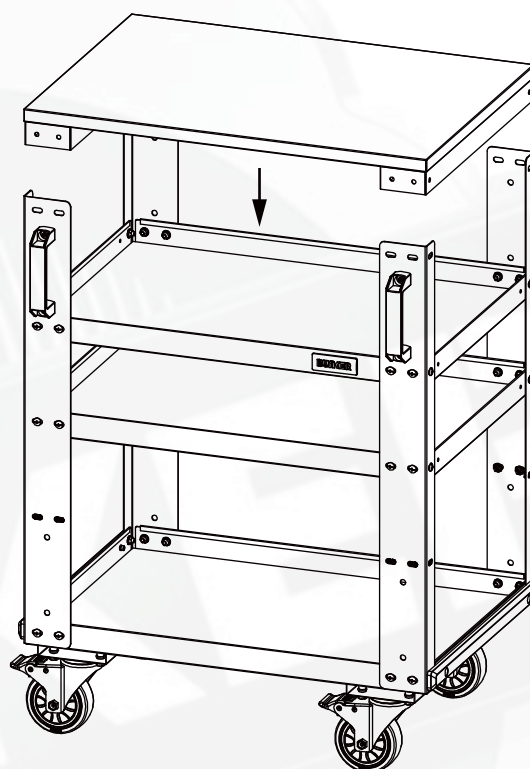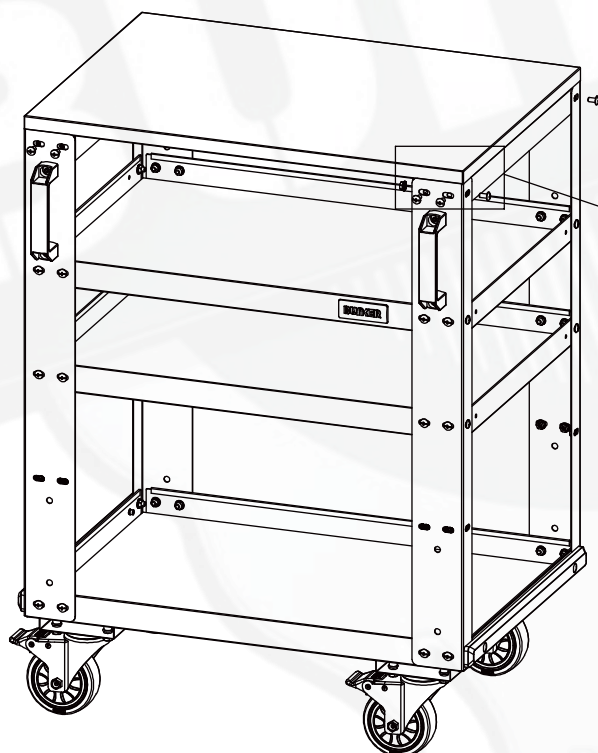

Artikelnr.:

27342 - Hout

27461 - Roestvrij staal



Voor een efficiënte montage wordt aangeraden dat twee personen dit samen doen.

Stap 1. Het werkblad uitpakken

Controleer of het werkblad niet beschadigd is tijdens het transport en of alle onderdelen aanwezig zijn.

Stap 2: Het werkblad bevestigen

Plaats het werkblad op de gereedschapswagen. Lijn de voorgeboorde gaten in de beugels uit met de gaten in de gereedschapswagen. Bevestig met de (12) meegeleverde M6 X 12 mm bouten en moeren.

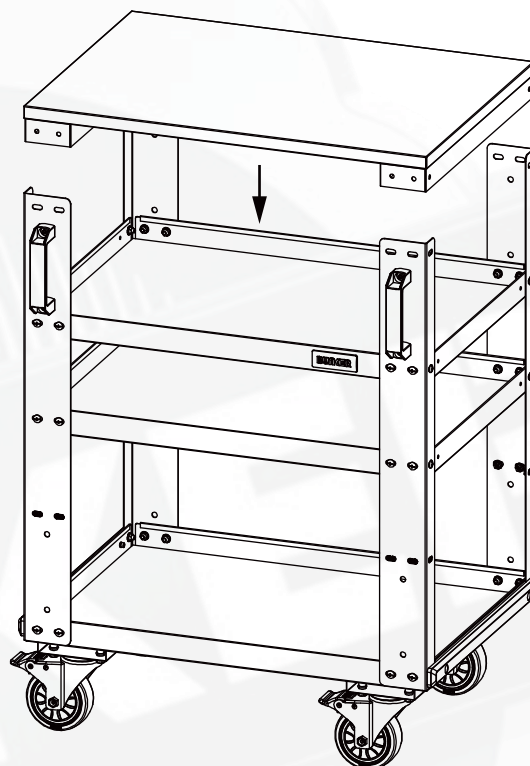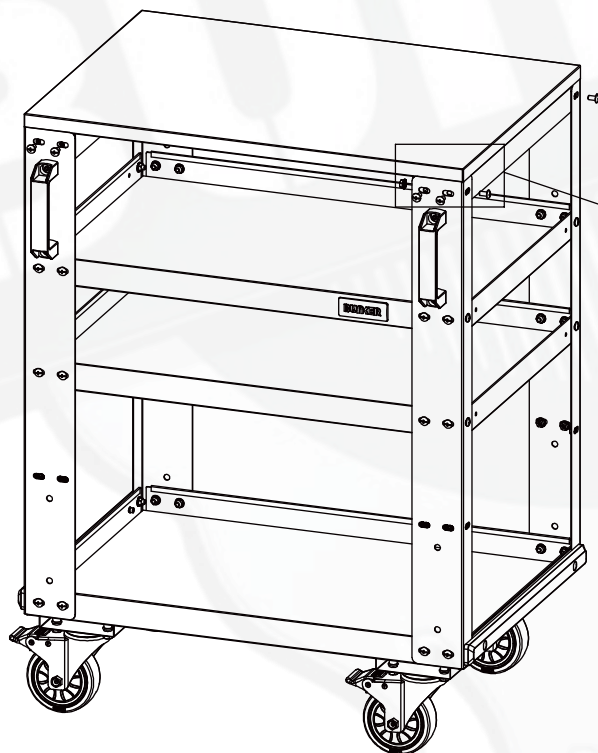

Stock n.º:

27342 - Madeira

27461 - Aço inoxidável

Para facilitar a montagem, recomenda-se que duas pessoas se ajudem mutuamente.

Etapa 1: Desempacotar a bancada de trabalho

Verificar se não foi danificado durante o transporte e se todas as peças estão incluídas.

Etapa 2: Montar a bancada de trabalho

Colocar a bancada de trabalho no carrinho.
Alinhar os orifícios pré-perfurados nos suportes com os orifícios do carrinho. Fixar com os (12) parafusos e porcas M6 X 12 mm fornecidos.

