

Stock No: 33196 Back Panel/Pegboard

Stock No: 33162 Wall Cabinet

There are 2 options for mounting the wall cabinet:

- Mount the unit directly to the wall using the screw fixings supplied.
- Mount the unit in conjunction with back panels (33196) and wall brackets single (33197) or double (33198).
Wall brackets and back panels sold separately.

Stock No: 33162 Wall Cabinet	
Description	Qty
Keys	2
Wall Screw Fixings	4
Wall Plugs	4
Attach Wall Bracket to Wall Cabinet(Step 3)	
Hex Bolt M8 x 16mm	4
Flat Washer 18 x 8.5 x 1.2mm	4
Spring Washer 14 x 8.8 x 2.6mm	4
Connect Side Panel of Two Cabinets (Step 4)	
Hex Bolt M6 x 16mm	4
M6 Nut	4


For ease of assembling, it is recommended that two persons assist each other.

STEP 1:

Attach wall bracket (single and double) to cabinet with bolt M8 x16mm, flat washer 18 x 8.5 x 1.2mm and spring washer 14 x 8.8 x 2.6mm. Tighten with spanner (not supplied).


STEP 2:

Attach back panel to wall bracket (single and double) with bolt M6 x 16mm, nut M6 and spring washer 12 x 6 x 0.8mm. Tighten with spanner (not supplied).

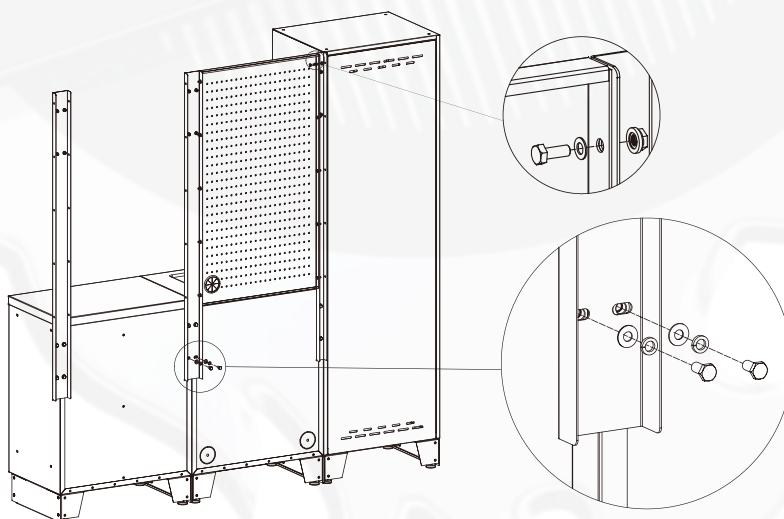


STEP 3:

Attach wall cabinet to wall bracket (single and double) with bolt M8 x 16mm, flat washer 18 x 8.5 x 1.2mm and spring washer 14 x 8.8 x 2.6mm. Tighten with spanner (not supplied).

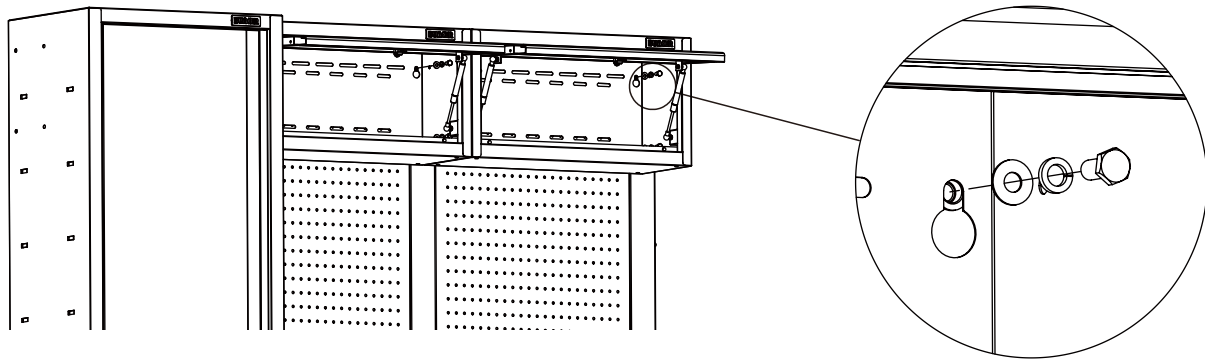

STEP 4:

Connect the side panels of two cabinets with M6 x 16mm and nut M6. Tighten with spanner (not supplied).

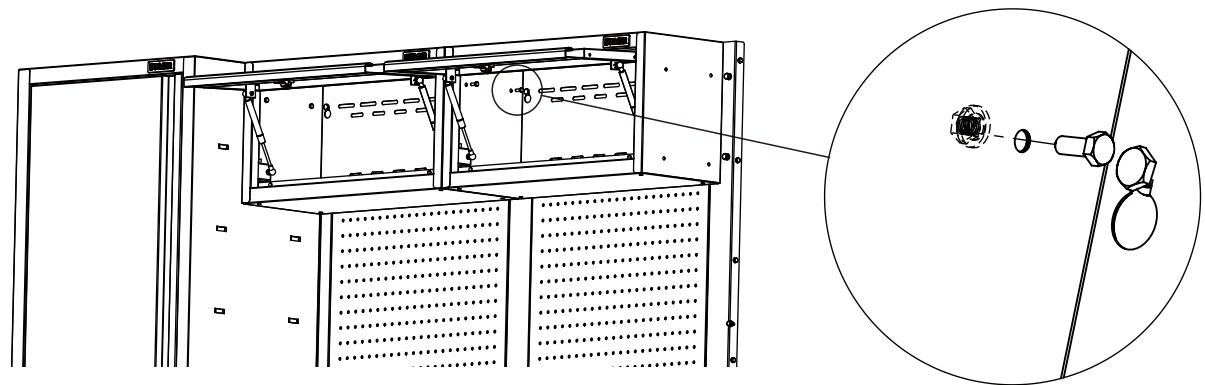


CABINET CONNECTION

Connect the side panels of two cabinets with (4) M6 x 16mm bolts and M6 nuts supplied.

Tighten with spanner (not supplied).

Note: Remove the drawers and open the doors before connecting the cabinets.

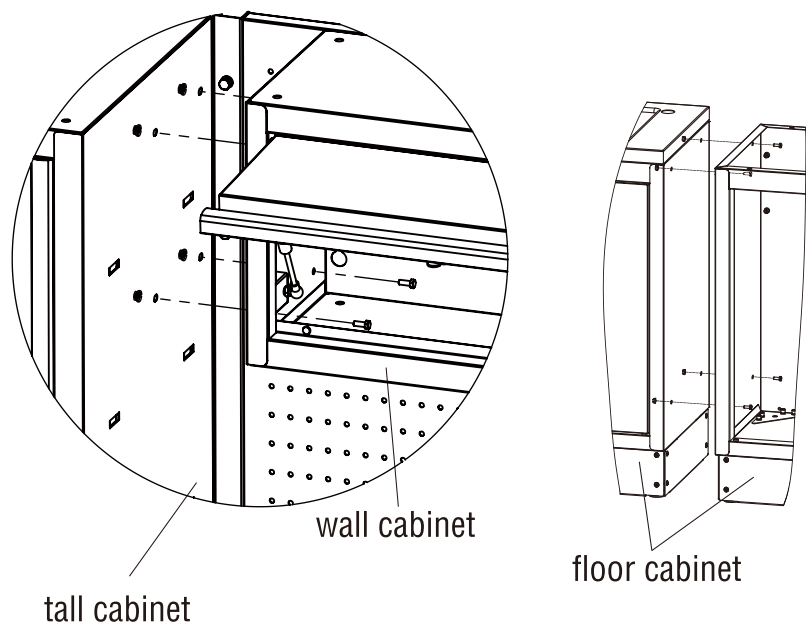

Best.-Nr.: 33196 Rückwand/Lochplatte
Best.-Nr.: 33162 Wandschrank

Die Montage des Wandschranks kann auf zwei Arten erfolgen:

- Die Einheit mit den mitgelieferten Schrauben direkt an der Wand montieren.
- Die Einheit in Verbindung mit den Rückwänden (33196) und den Wandhalterungen (einfach 33197 oder doppelt 33198) montieren. Wandhalterungen und Rückwände sind getrennt erhältlich.

Best.-Nr.: 33162 Wandschrank	
Beschreibung	Menge
Schlüssel	2
Schraubbefestigungen zur Wandmontage	4
Wanddübel	4
Wandschrank an den Wandhalterungen befestigen (Schritt 3)	
Sechskantschraube M8 x 16 mm	4
Unterlegscheibe 18 x 8,5 x 1,2 mm	4
Federscheibe 14 x 8,8 x 2,6 mm	4
Seitenwand von zwei Schränken verbinden (Schritt 4)	
Sechskantschraube M6 x 16 mm	4
M6-Mutter	4


Die Montage sollte von zwei Personen durchgeführt werden, die sich gegenseitig unterstützen.

SCHRITT 1:

Die Wandhalterung (einfach und doppelt) mit M8 x 16 mm Schrauben, 18 x 8,5 x 1,2 mm Unterlegscheiben und 14 x 8,8 x 2,6 mm Federscheiben am Schrank befestigen. Mit einem Schraubenschlüssel festziehen (nicht im Lieferumfang enthalten).


SCHRITT 2:

Die Rückwand mit M6 x 16 mm Schrauben, M6 Muttern und 12 x 6 x 0,8 mm Federscheiben an der Wandhalterung (einfach und doppelt) befestigen. Mit einem Schraubenschlüssel festziehen (nicht im Lieferumfang enthalten).

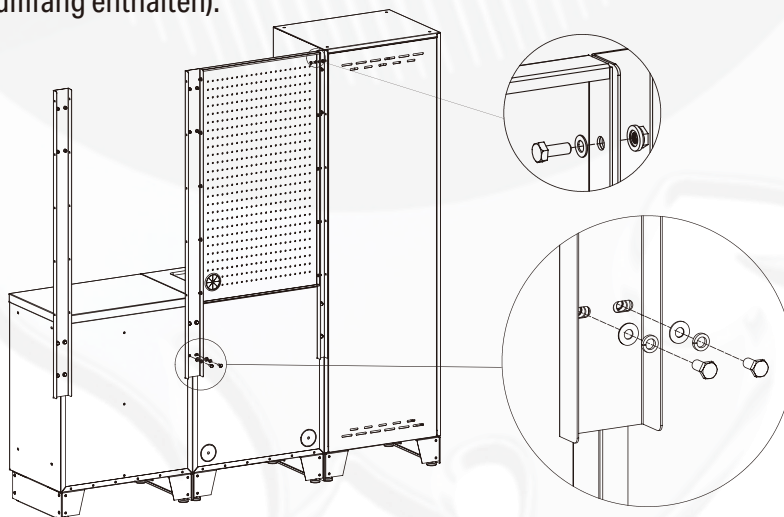


SCHRITT 3:

Den Wandschrank mit M8 x 16 mm Schrauben, 18 x 8,5 x 1,2 mm Unterlegscheiben und 14 x 8,8 x 2,6 mm Federscheiben an den Wandhalterungen (einfach und doppelt) befestigen.
Mit einem Schraubenschlüssel festziehen (nicht im Lieferumfang enthalten).

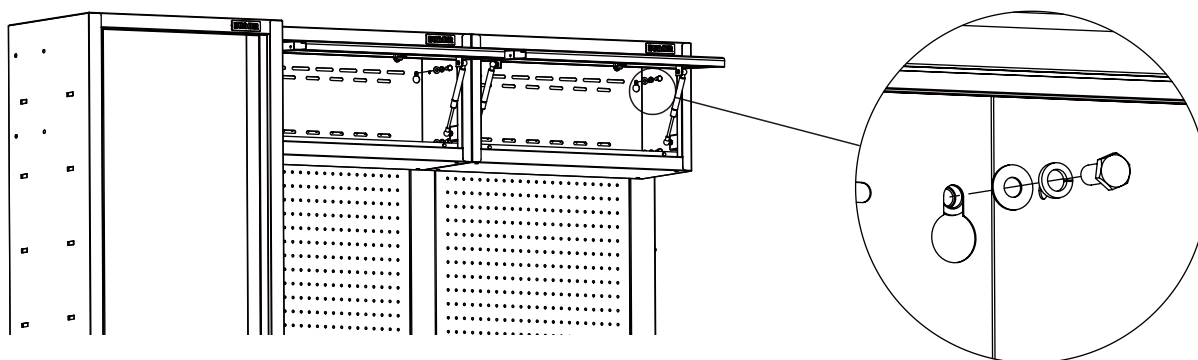

SCHRITT 4:


Die Seitenwände von zwei Schränken mit den mitgelieferten M6 x 16 mm Schrauben und M6 Muttern miteinander verbinden.
Mit einem Schraubenschlüssel festziehen (nicht im Lieferumfang enthalten).

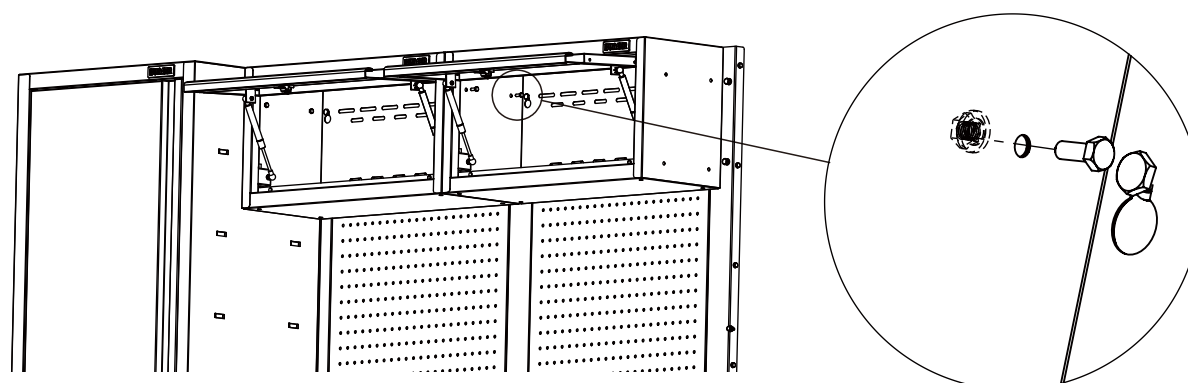

VERBINDUNG DER SCHRÄNKE

Die Seitenwände von zwei Schränken mit den mitgelieferten (4) M6 x 16 mm Schrauben und M6 Muttern miteinander verbinden.
Mit einem Schraubenschlüssel festziehen (nicht im Lieferumfang enthalten).

Hinweis: Die Schubladen entfernen und die Türen öffnen, bevor die Schränke miteinander verbunden werden.

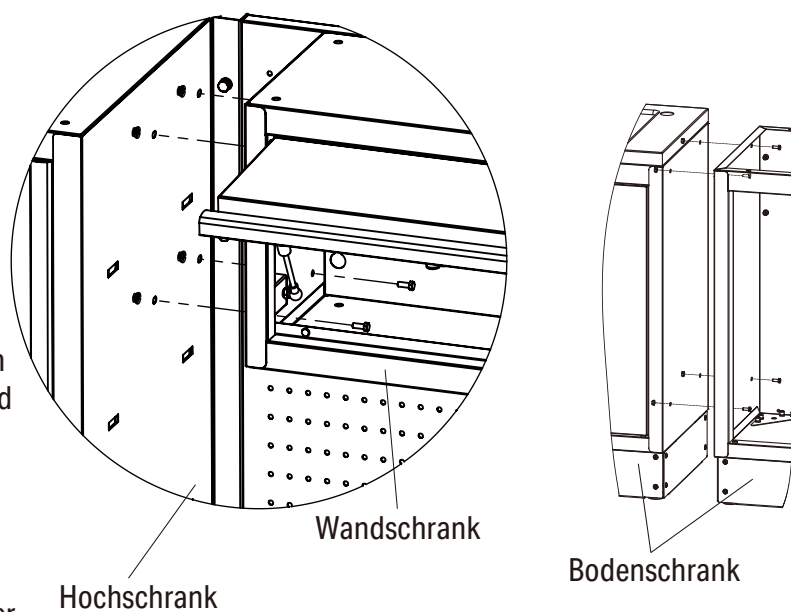

Stock No.: 33196 Panel trasero/tablero perforado

Stock No.: 33162 Armario de pared

Hay 2 opciones para montar el armario de pared:

- Monte la unidad directamente en la pared utilizando los tornillos de fijación suministrados.
- Monte la unidad junto con los paneles traseros (33196) y los soportes de pared simples (33197) o dobles (33198). Los soportes de pared y los paneles traseros se venden por separado.

Stock No.: 33162 Armario de pared	
Descripción	Cantidad
Teclas	2
Tornillos de fijación en pared	4
Tacos de pared	4
Fije el armario de pared a los soportes de pared (Paso 3)	
Perno hexagonal M8 x 16mm	4
Arandela plana 18 x 8,5 x 1,2 mm	4
Arandela de resorte 14 x 8,8 x 2,6 mm	4
Conecte el panel lateral de dos armarios (Paso 4)	
Perno hexagonal M6 x 16mm	4
Tuerca M6	4


Para facilitar el montaje, se recomienda que dos personas se ayuden entre sí.

PASO 1:

Fije el soporte de pared (simple y doble) al gabinete con pernos M8 x 16 mm, arandelas de 18 x 8,5 x 1,2 mm y arandelas de resorte de 14 x 8,8 x 2,6 mm. Apriete con una llave (no suministrada).


PASO 2:

Fije el panel trasero al soporte de pared (simple y doble) con pernos M6 x 16 mm, tuercas M6 y arandelas de resorte 12 x 6 x 0,8 mm. Apriete con una llave (no suministrada).

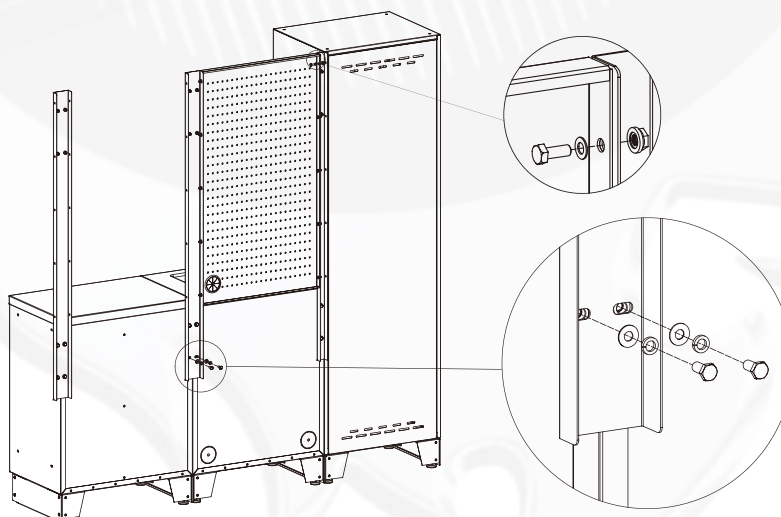


PASO 3:

Fije el armario de pared a los soportes de pared (simples y dobles) con pernos M8 x 16 mm, arandelas planas de 18 x 8,5 x 1,2 mm y arandelas de resorte de 14 x 8,8 x 2,6 mm. Apriete con una llave (no suministrada).

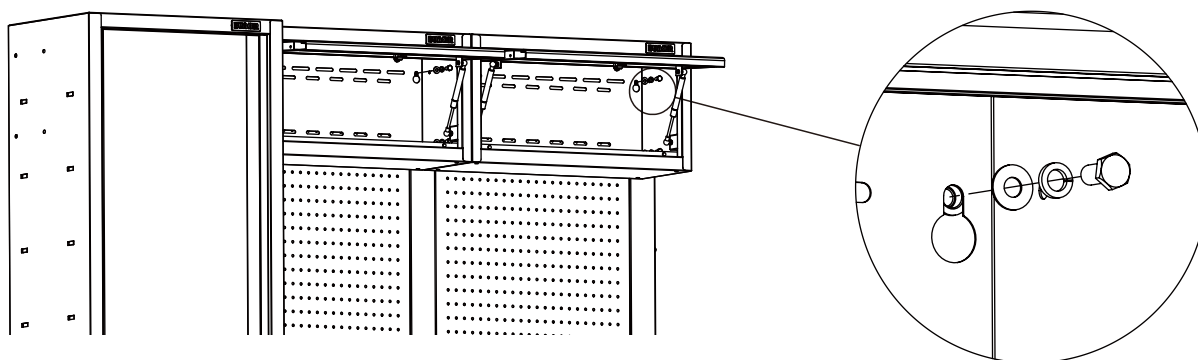

PASO 4:


Conecte los paneles laterales de dos armarios con pernos M6 x 16 mm y tuercas M6 suministrados. Apriete con una llave (no suministrada).

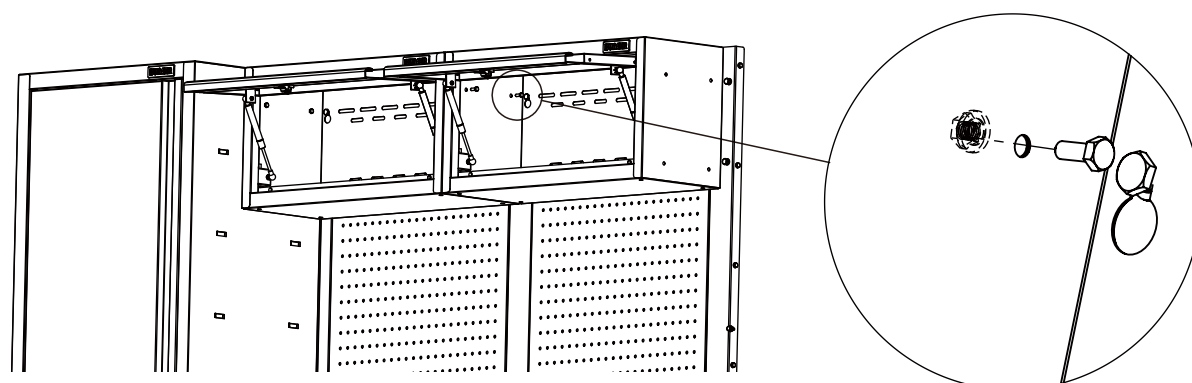

CONEXIÓN DEL ARMARIO

Conecte los paneles laterales de dos armarios con (4) pernos M6 x 16 mm y tuercas M6 suministrados. Apriete con una llave inglesa (no suministrada).

Nota: Retire los cajones y abra las puertas antes de conectar los armarios.

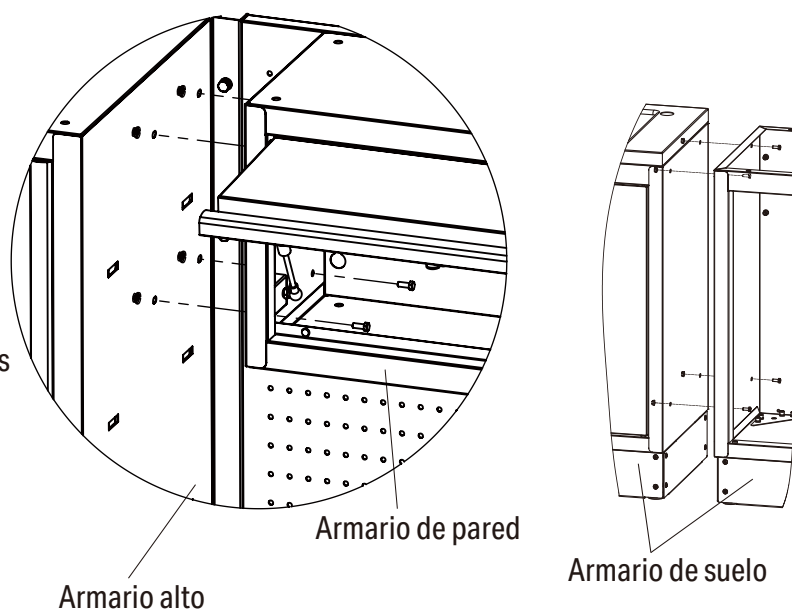

No. de stock : 33196 Panneau arrière / perforé
No. de stock : 33162 Armoire murale

Il y a 2 options pour le montage de l'armoire murale :

- Installer l'unité directement sur le mur à l'aide des vis de fixation fournies.
- Installer l'unité avec les panneaux arrière (33196) et les supports muraux simples (33197) ou doubles (33198). Les supports muraux et les panneaux arrière sont vendus séparément.

No. de stock : 33162 Armoire murale	
Description	Quantité
Clés	2
Vis de fixation murale	4
Chevilles murales	4
Fixer l'armoire murale aux supports muraux (Étape 3)	
Boulon hexagonal M8 x 16 mm	4
Rondelle plate 18 x 8,5 x 1,2 mm	4
Rondelle ressort 14 x 8,8 x 2,6 mm	4
Raccorder les panneaux latéraux de deux armoires (Étape 4)	
Boulon hexagonal M6 x 16 mm	4
Écrou M6	4


Pour faciliter ce travail, il est recommandé que deux personnes effectuent le montage ensemble.

ÉTAPE 1:

Fixer le support mural (simple et double) à l'armoire à l'aide de boulons M8 x 16 mm, de rondelles 18 x 8,5 x 1,2 mm et de rondelles ressort 14 x 8,8 x 2,6 mm. Serrer avec une clé (non fournie).


ÉTAPE 2:

Fixer le panneau arrière au support mural (simple et double) à l'aide de boulons M6 x 16 mm, d'écrous M6 et de rondelles ressort 12 x 6 x 0,8 mm. Serrer avec une clé (non fournie).

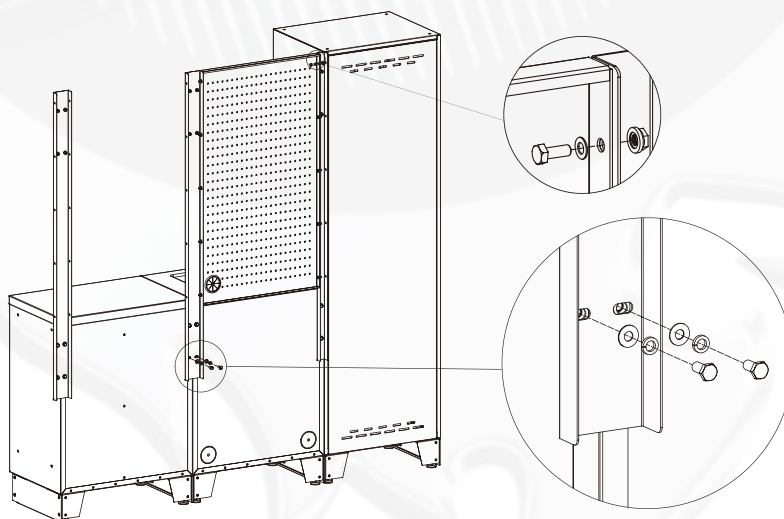


ÉTAPE 3:

Fixer l'armoire murale aux supports muraux (simples et doubles) à l'aide de boulons M8 x 16 mm, de rondelles plates 18 x 8,5 x 1,2 mm et de rondelles ressort 14 x 8,8 x 2,6 mm. Serrer avec une clé (non fournie).

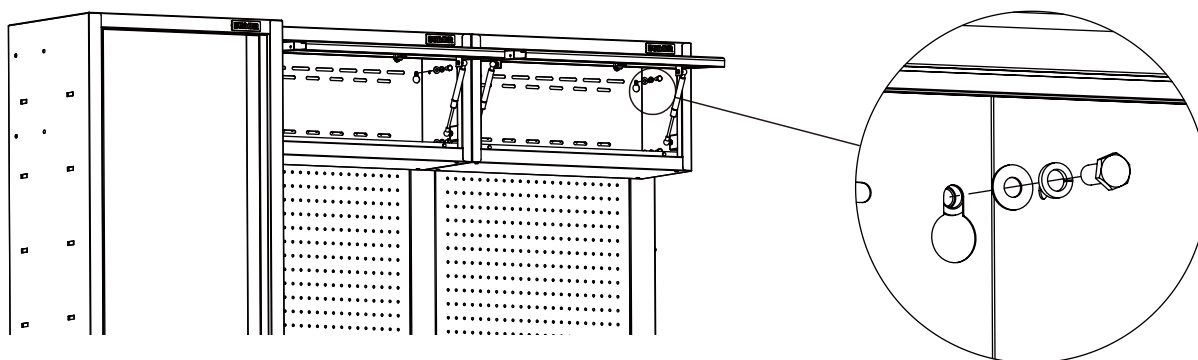

ÉTAPE 4:


Raccorder les panneaux latéraux de deux armoires à l'aide des boulons M6 x 16 mm et des écrous M6 fournis. Serrer avec une clé (non fournie).

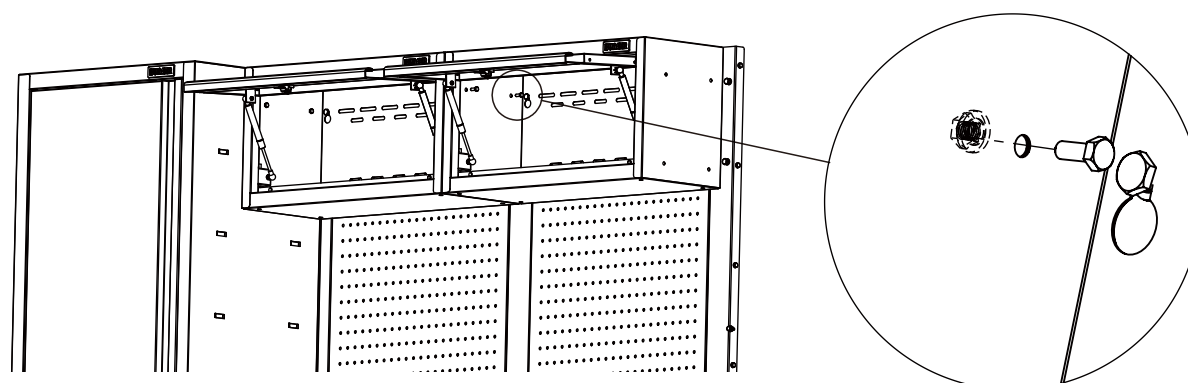

RACCORDEMENT DES ARMOIRES

Raccorder les panneaux latéraux de deux armoires à l'aide des (4) boulons M6 x 16 mm et des écrous M6 fournis. Serrer avec une clé (non fournie).

Remarque : Retirer les tiroirs et ouvrir les portes avant de raccorder les armoires.

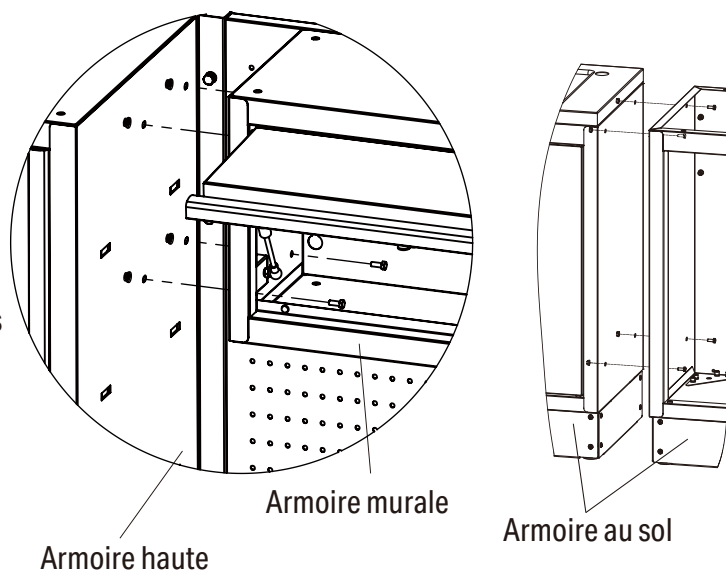

Artikelnr.: 33196 Achterpaneel/Pegboard
Artikelnr.: 33162 Wandkast

Er zijn 2 opties voor het monteren van de wandkast:

- Bevestig de eenheid rechtstreeks aan de muur met de meegeleverde schroefbevestigingen.
- Monteer de eenheid in combinatie met de achterpanelen (33196) en wandbeugels enkel (33197) of dubbel (33198). Wandbeugels en achterpanelen worden apart verkocht.

Artikelnr.: 33162 Wandkast	
Beschrijving	Hoeveelheid
Sleutels	2
Muurbevestigingsschroeven	4
Muurpluggen	4
Bevestig de wandkast aan de wandbeugels (Stap 3)	
Zeskantbout M8 x 16 mm	4
Vlakke ring 18 x 8,5 x 1,2 mm	4
Veerring 14 x 8,8 x 2,6 mm	4
Verbind het zijpaneel van twee kasten (Stap 4)	
Zeskantbout M6 x 16 mm	4
M6 moer	4


Voor een efficiënte montage wordt aangeraden dat twee personen dit samen doen.

STAP 1:

Bevestig de wandbeugel (enkel en dubbel) aan de kast met M8 x 16 mm bouten, 18 x 8,5 x 1,2 mm vlakke ringen en 14 x 8,8 x 2,6 mm veerringen. Draai aan met een steeksleutel (niet meegeleverd).

STAP 2:


Bevestig het achterpaneel aan de wandbeugel (enkel en dubbel) met M6 x 16 mm bouten, M6 moeren en 12 x 6 x 0,8 mm veerringen. Draai aan met een steeksleutel (niet meegeleverd).

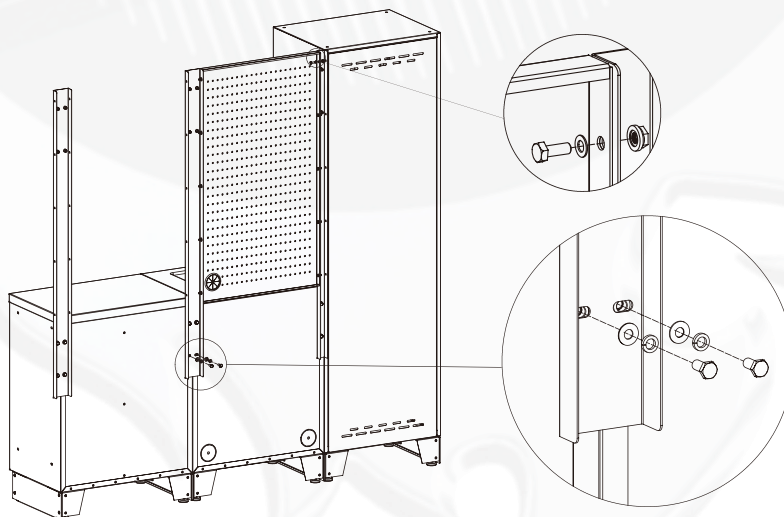

STAP 3:

Bevestig de wandkast aan de wandbeugels (enkel en dubbel) met M8 x 16 mm bouten, 18 x 8,5 x 1,2 mm vlakke ringen en 14 x 8,8 x 2,6 mm veerringen.


Draai aan met een steeksleutel (niet meegeleverd).

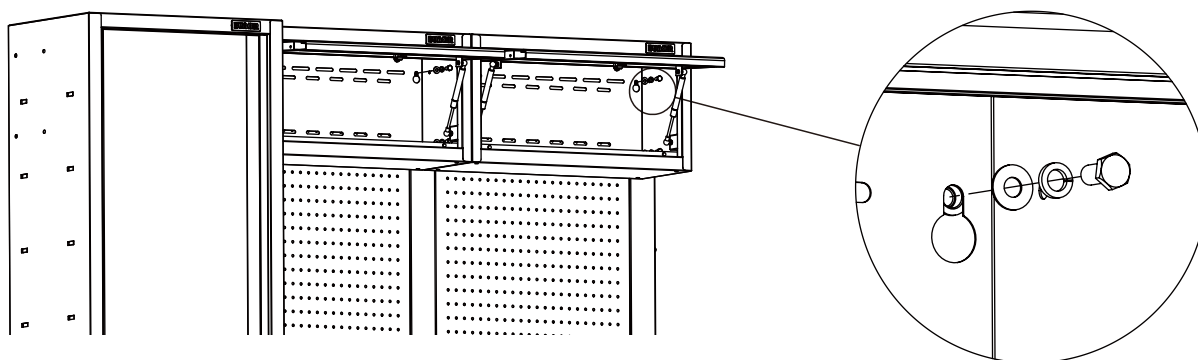

STAP 4:

Verbind de zijpanelen van de twee kasten met de meegeleverde M6 x 16 mm bouten en M6 moeren.


Draai aan met een steeksleutel (niet meegeleverd).

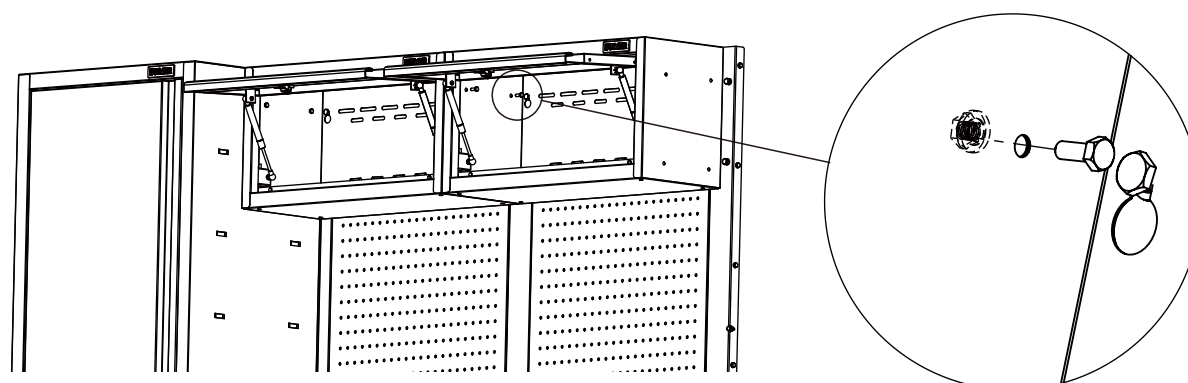

KASTEN VERBINDEN

Verbind de zijpanelen van de twee kasten met de (4) meegeleverde M6 x 16 mm bouten en M6 moeren. Draai aan met een steeksleutel (niet meegeleverd).

Opmerking: Verwijder de laden en open de deuren voordat u de kasten verbindt.

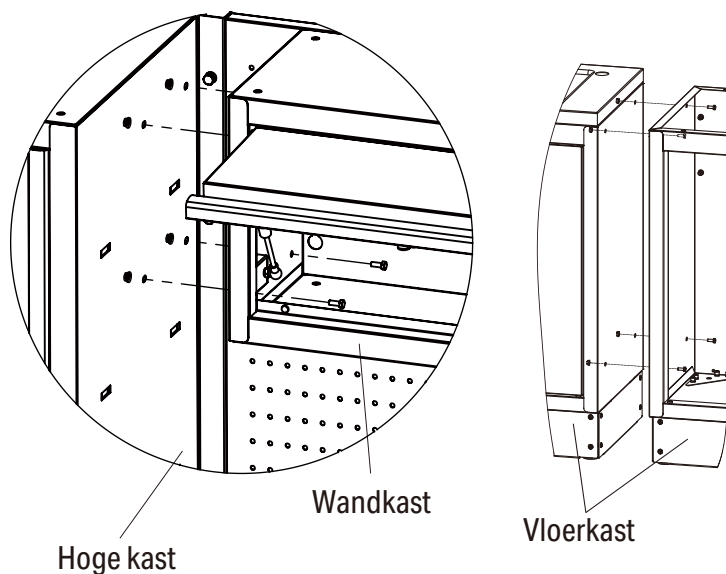

Stock n.º: 33196 Painel traseiro/painel de apoio
Stock n.º: 33162 Armário de parede

Existem 2 opções para a montagem do armário de parede:

- Montar a unidade diretamente na parede utilizando os parafusos de fixação fornecidos.
- Montar a unidade em conjunto com os painéis traseiros (33196) e os suportes de parede simples (33197) ou duplos (33198). Suportes de parede e painéis traseiros vendidos separadamente.

Stock n.º: 33162 Armário de parede	
Descrição	Quantidade
Chaves	2
Fixações de parede com parafusos	4
Buchas de parede	4
Fixar o armário de parede aos suportes de parede (Etapa 3)	
Parafuso sextavado M8 x 16 mm	4
Anilha plana 18 x 8.5 x 1.2 mm	4
Anilha de mola 14 x 8.8 x 2.6 mm	4
Ligar o painel lateral dos dois armários (Etapa 4)	
Parafuso sextavado M6 x 16 mm	4
Porca M6	4


Para facilitar a montagem, recomenda-se que duas pessoas se ajudem mutuamente.

ETAPA 1:

Fixar o suporte de parede (simples e duplo) ao armário com parafusos M8 x 16 mm, anilhas 18 x 8.5 x 1.2 mm e anilhas de mola 14 x 8.8 x 2.6 mm.
Apertar com uma chave inglesa (não fornecida).

ETAPA 2:


Fixar o painel traseiro ao suporte de parede (simples e duplo) com parafusos M6 x 16 mm, porcas M6 e anilhas de pressão 12 x 6 x 0.8 mm.
Apertar com uma chave inglesa (não fornecida).

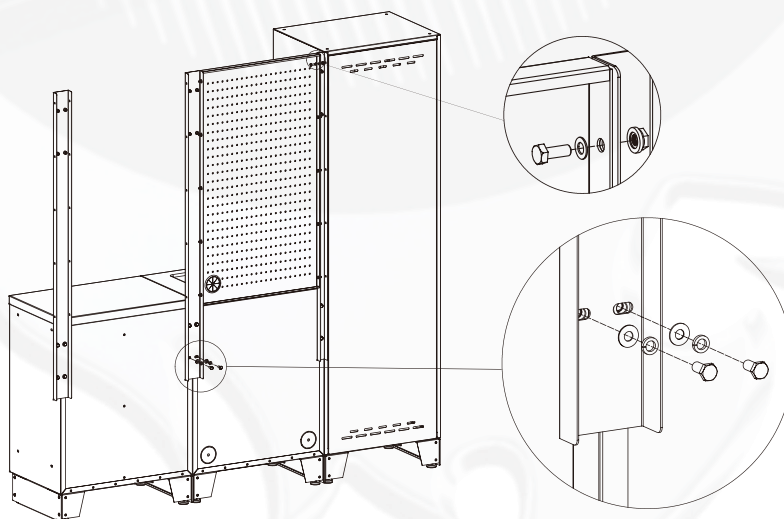

ETAPA 3:

Fixar o armário de parede aos suportes de parede (simples e duplo) com parafusos M8 x 16 mm, anilhas planas de 18 x 8.5 x 1.2 mm e anilhas de mola de 14 x 8.8 x 2.6 mm.


Apertar com uma chave inglesa (não fornecida).

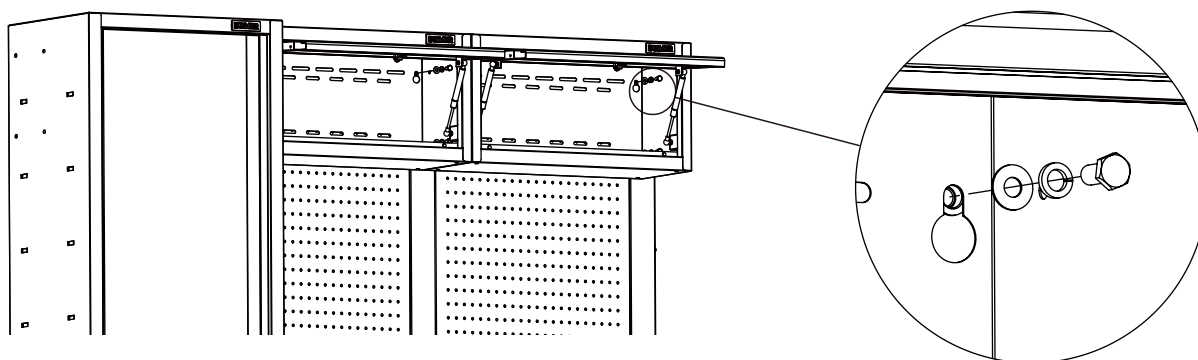

ETAPA 4:

Ligar os painéis laterais dos dois armários com parafusos M6 x 16 mm e porcas M6 fornecidos.

Apertar com uma chave inglesa (não fornecida).

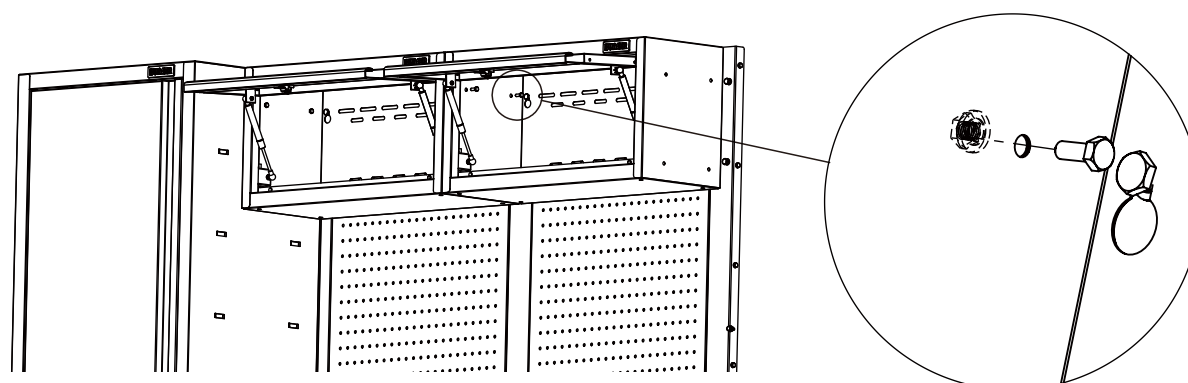

LIGAÇÃO DO ARMÁRIO

Ligar os painéis laterais dos dois armários com (4) parafusos M6 x 16 mm e porcas M6 fornecidos. Apertar com uma chave inglesa (não fornecida).

Nota: Retirar as gavetas e abrir as portas antes de ligar os armários.

